




**Manual de
Funcionamiento**



Contenido

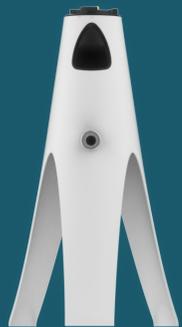

Cuerpo



Botella




Base



Mástil



Cable USB C

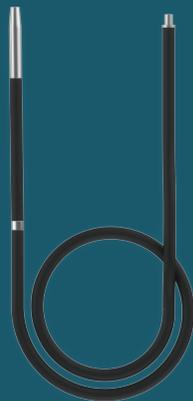

Manguera

Preparación


1.




2.




3.

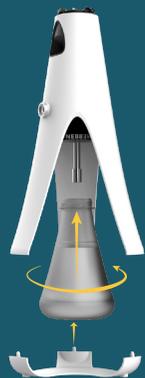

4.

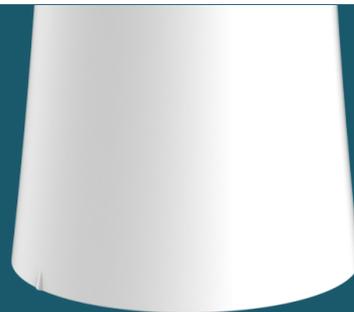

open

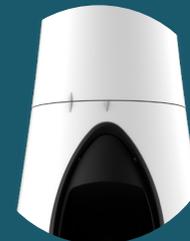

close



Battery level



0% - 30%



30% - 50%



50% - 80%




80% - 100%

5.



6.

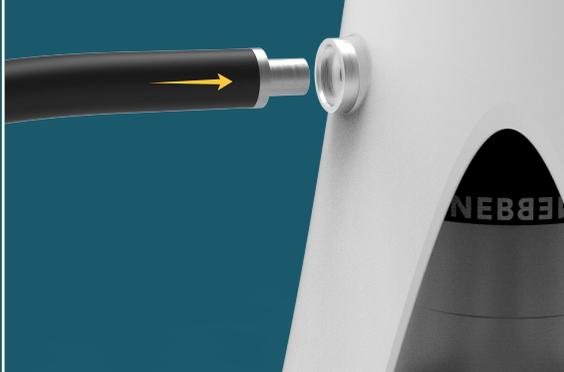

7.



! Recuerde quitar los tapones

nebben.com



Al colocar el pod original en Nebbula, el mástil hace un destello en azul

Lista

Los **Superpuffs** son de máximo **4 segundos**

A los **5 minutos** conectada sin uso, los **LEDS se apagan** pero el dispositivo no. Inmediatamente se vuelven a encender cuando se vuelve a usar

Cuando funciona, el LED del mástil se enciende en rojo o naranja



Potencia alta



Potencia media



Alerta: Cuando la use y no funcione, compruebe el led superior



Parpadeo en morado
Pod no detectado o no original




Parpadeo en azul
Pod consumido

Los **Superpuffs** se guardan en el **chip del pod**

Se pueden intercambiar con distintos dispositivos y usar en otro momento



11.

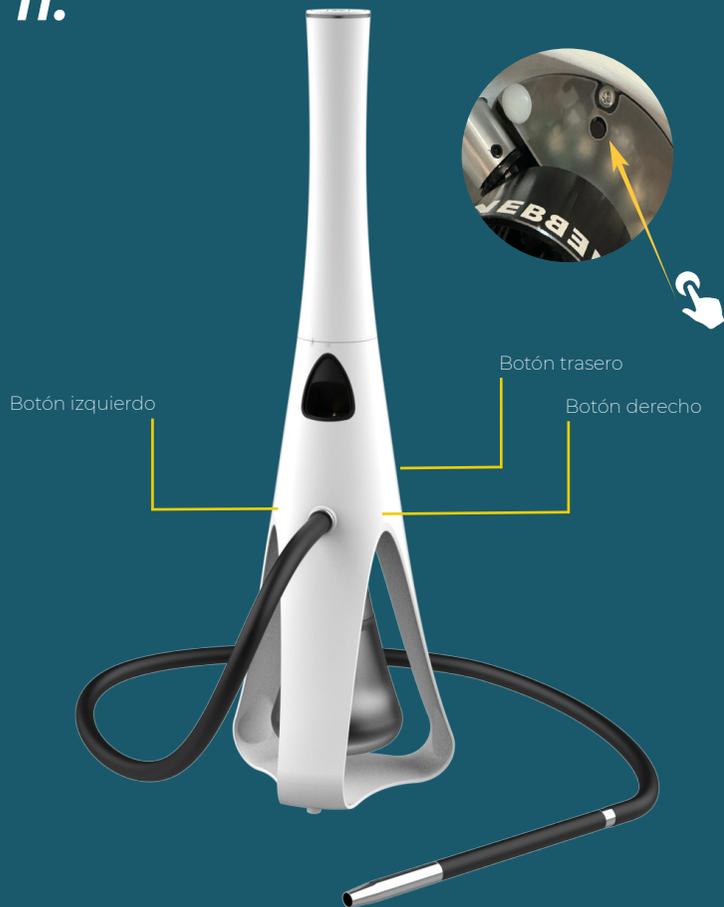

Botón Trasero

- Pulsando 1 vez

Bluetooth activo:
Permite conectarse mediante la app



- Manteniendo 3s


Stand by:

Apaga la shisha, para encenderla puede volver a mantener pulsado el botón o quitar el mástil y volverlo a poner

Botón Derecho

- Pulsando 1 vez

Cambio de colores Cambia el color del cuerpo y mástil de Nebbula

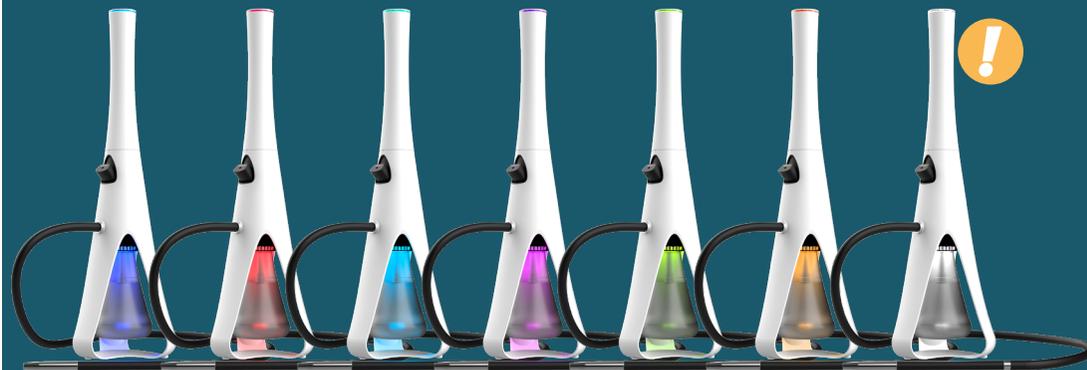

Una de las opciones apaga los leds

- Manteniendo 3s

Número de Superpuffs disponibles:

Si hay un pod en Nebbula, el led del mástil indica cuantos Superpuffs quedan en el pod



100% - 70%
Superpuffs



70% - 30%
Superpuffs



30% - 0%
Superpuffs

Botón Izquierdo

- Pulsando 1 vez

Cambio de potencia: El mástil se ilumina en rojo y naranja, indicando el nivel de potencia al que funcionará la siguiente calada



Potencia media



Potencia alta

- Manteniendo 3s

Nivel de batería: El mástil se ilumina en función del nivel de batería



0% - 30%



30% - 50%



50% - 80%



80% - 100%

12.  Con un cargador de **5V-3A**, se tardan **4 horas** en llegar al 100% del nivel de batería



Mientras se carga, aparecen los códigos de color en el mástil, indicando el nivel de batería

El dispositivo se carga por el **USB C** del mástil. No se puede usar el dispositivo mientras se carga.

Funciona con cualquier cargador, la velocidad de carga dependerá del transformador que use

Limpieza

Se debe limpiar solo con agua las siguientes partes:

- Botella
- Manguera
- Tubo antiretorno



Limpie la superficie con un trapo humedecido nunca con agua directamente



Se recomienda limpiar el conjunto después de cada uso